


Notice: Radio de détresse

Version 06.02.2019

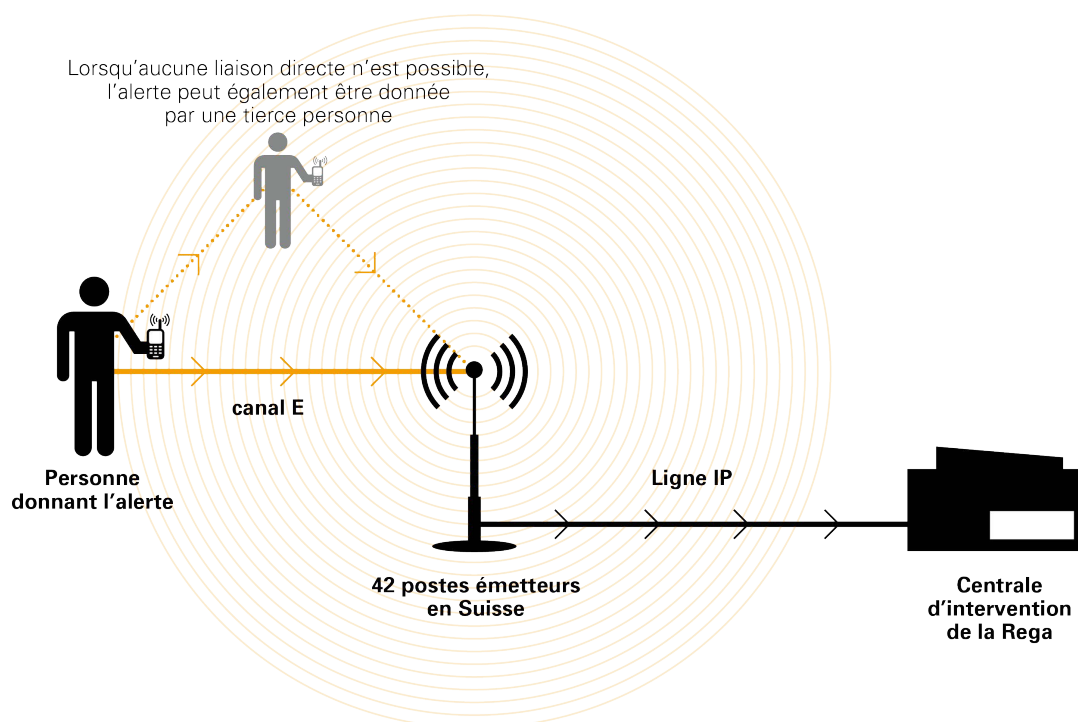

Règles de base pour alerter la Rega

- Si une liaison par téléphone fixe est disponible, composez le 1414 (144 en Valais) pour alerter le dispositif de sauvetage aérien.
- Si seul le réseau mobile est disponible, donnez si possible l'alerte via l'application d'urgence de la Rega ou composez le 1414 (144 en Valais).

Conseil pratique: si aucun réseau mobile n'est disponible, donnez l'alerte via le canal E de la radio de détresse (cf. exemple ci-après). Si cela ne fonctionne pas, changez d'emplacement ou essayez le numéro d'urgence européen 112 pour donner l'alerte.

Règles générales d'utilisation de la radio:

- Contrairement au téléphone, une seule personne à la fois peut parler à l'aide de la radio.
- Pour parler, appuyez sur la touche « parler », maintenez-la enfoncée, prenez une inspiration et parlez calmement à un volume de voix normal.
- Terminez en disant « répondez » et relâchez la touche (si le dernier échange était incompréhensible, dites: « pas compris, répétez, répondez »).
- Terminer l'échange en disant: « Compris ».
- Changer d'emplacement peut améliorer considérablement la qualité de la liaison radio.

Exemple : alerte sur le canal E de la radio de détresse

- Déclenchez l'alerte avec la touche « alarme » de l'appareil et attendez jusqu'à ce que la centrale d'intervention de la Rega annonce: « Rega, qui appelle Rega? ».
- Maintenez la touche « parler » enfoncée, prenez une inspiration et parlez: « A Rega de Urs, accident de montagne, 900 mètres au sud du Mattstock, répondez ».
- La centrale d'intervention de la Rega répond: « A Urs de Rega, compris, combien de blessés y a-t-il? Répondez ».
- Maintenez la touche « parler » enfoncée: « compris, 3 blessés, répondez » et lâchez la touche « parler ».
- Et ainsi de suite...
- La centrale d'intervention de la Rega met fin à la liaison radio par : « Compris, fin ».

Notice: Radio de détresse

Version 06.02.2019



Conseil pratique: Si vous n'arrivez pas à entrer en liaison avec la centrale d'intervention de la Rega, envoyez un appel à tous en disant : « A tous, appel d'urgence, qui m'entend?, répondez ». Vous serez peut-être entendu par un autre usager radio qui pourra relayer votre appel par « station relais » vers la centrale d'intervention de la Rega.


Conseils pratiques pour le recours au canal E de la radio de détresse

- Allumez l'appareil et écoutez le canal E en continu.
- Gardez sur vous un set de batteries de rechange en cas d'urgence.
- Tenez l'appareil verticalement devant votre bouche et parlez clairement avec un volume de voix normal.
- Optez pour des messages courts, simples et sans formules de politesse.

Informations techniques pour donner l'alerte:

- Alerte: touche « alarme » ou appel 5-tons 21414 (ZVEI-1/2); quittance: 3 longs tons
La centrale d'intervention de la Rega annonce « Rega, qui appelle la Rega? »
- Test: touche « test » ou appel 5-tons 21301 (ZVEI-1/2); quittance: 2 longs tons
- Vous pouvez alerter la centrale d'intervention de la Rega grâce à la fonction d'appel sélectif, avec ou sans squelch (CTCSS) 123.0 Hz. Lors de votre prochain achat d'une radio de secours, veuillez vérifier qu'elle soit bien munie d'un squelch de 123.0 Hz.

Les émetteurs radio de la Rega

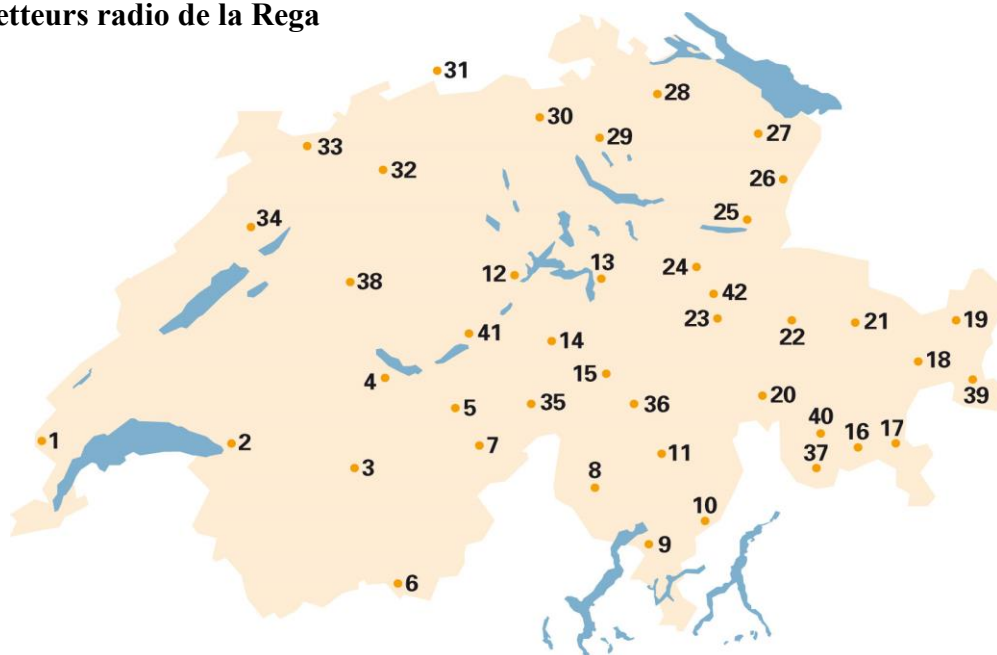

1 La Dôle
5 Jungfrauoch
9 Tamaro
13 Fronalpstock
17 Lagalb
21 Weissfluh
25 Chäserrugg
29 Wangener Berg
33 Les Ordots
37 Bregaglia
41 Briener Rothorn

2 Rochers de Naye
6 Trockener Steg
10 Gesero
14 Titlis
18 Zernez
22 Brambrüesch
26 Hoher Kasten
30 Lägern
34 Chasseral
38 Bantiger
42 Elm

3 PlaineMorte
7 Eggishorn
11 Matro
15 Oberalp
19 Motta Naluns
23 Crap Masegn
27 St. Gallen
31 Wehr
35 Grimsel
39 Müstair

4 Niesen
8 Castello
12 Pilatus
16 Corvatsch
20 Lai da Vons
24 Sool
28 Reutenen
32 Laupersdorf
36 Lucomagno
40 Bivio